

MANUALE UTENTE

microninja





INDICE

- 1 **PRIMA DI COMINCIARE: INFORMAZIONI IMPORTANTI E SICUREZZA**
 - 2 **MONTARE E ACCENDERE MICRONINJA**
 - 3 **CONNESSIONE A INTERNET**
 - 4 **USARE MICRONINJA: APP, MENU E AGGIORNAMENTI**
 - 5 **RISOLUZIONE DEI PROBLEMI PIÙ FREQUENTI**
-




- A. MICRONINJA**, il tuo computer basato su Raspberry PI 3 model B, completo di cover e personalizzabile con adesivi.
- B. SCHEDA SD 16GB**, contiene MICRONINJA OS e ti permette di salvare file, app e giochi.
- C. CAVO HDMI**, per collegare MICRONINJA ad un televisore o un monitor.
- D. ALIMENTATORE**, per accendere MICRONINJA con un cavo Micro-USB.
- E. TASTIERA WIRELESS CON TOUCHPAD**, per controllare il tuo computer senza fili (batterie incluse).

INFORMAZIONI IMPORTANTI PRIMA DI COMINCIARE



1. **NON ESTRARRE LA SCHEDA SD** dal tuo MICRONINJA: è la memoria del tuo computer e non va mai rimossa.

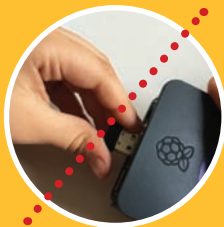

2. **NON ESTRARRE IL CONNETTORE RADIO USB** della tastiera dal tuo MICRONINJA.

3. **SCRIVI IL NOME** sul MICRONINJA e sulla tastiera wireless: eviterai così di perderli o scambiarli con i tuoi amici o compagni di classe.

QUANDO FINISCI DI USARE MICRONINJA RICORDATI DI SPEGNERE LA TASTIERA

Se ti sembra che la tastiera non funzioni più, prova ad accenderla e spegnerla per ricollegarla al tuo MICRONINJA.



SICUREZZA E PARENTAL CONTROL

Per consentire di gestire la navigazione in Internet dei bambini in modo sicuro, MICRONINJA dispone di un sistema di controllo con diversi livelli di protezione. Per prima cosa è necessario che un adulto crei una password di controllo per abilitare le modifiche: clicca su **IMPOSTAZIONI / SICUREZZA** per impostare i livelli di sicurezza opportuni.

1. PROTEZIONE BASSA

MICRONINJA verifica se il sito che si tenta di raggiungere è presente in una lista di siti dai contenuti non adatti a minorenni, bloccandone l'accesso.

2. PROTEZIONE MEDIA (DEFAULT - PROTEZIONE CONSIGLIATA)

Attraverso questo livello di protezione, impostato come *default*, MICRONINJA verifica se l'indirizzo IP che si tenta di raggiungere è classificato come inappropriato per le famiglie nell'ambito educativo, bloccandone eventualmente l'accesso.

3. PROTEZIONE ALTA

Impostando questo livello di protezione, viene anche impedito l'accesso ai principali motori di ricerca, per evitare ricerche i cui risultati possano condurre a siti inappropriati.

4. ACCESSO A INTERNET BLOCCATO

Impostando questo livello, la navigazione web viene bloccata da MICRONINJA: non sarà possibile accedere a nessun sito.



MICRONINJA OS


ha un sistema intuitivo che permette a genitori e docenti di definire su quali siti è consentita la navigazione in Internet.

Consulta le istruzioni che trovi in questo manuale e la pagina dedicata


**HTTPS://
WWW.MICRONINJA.ME/
SICUREZZA**

ISTRUZIONI E MONTAGGIO




- 1 Connetti il computer al monitor o alla tua TV con il cavo **HDMI** 



- 2 Accendi la tastiera *wireless*, spostando verso sinistra il **tasto su ON** 




- 3 Inserisci l'**alimentatore** alla presa di corrente e collega il cavo **mini USB**  a **MICRONINJA**: se non sei sicuro di come procedere chiedi aiuto a un adulto. Si accenderà un led con luce rossa.

ORA SEI PRONTO PER UTILIZZARE IL TUO MICRONINJA!



- 4 Accendi la TV o il monitor:
imposta la visualizzazione
del **segnale HDMI** e comparirà
la schermata qui a fianco!

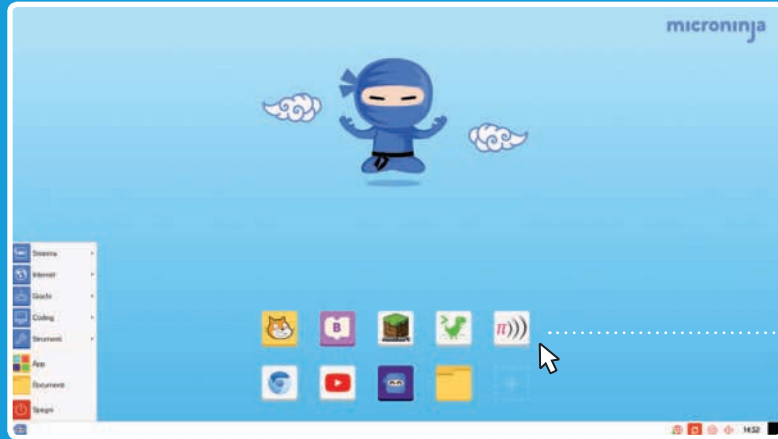


GIOCHI
E APP

MENU per navigare
nel tuo computer

IMPOSTAZIONI per cambiare
la configurazione del sistema

SPEGNERE E ACCENDERE MICRONINJA

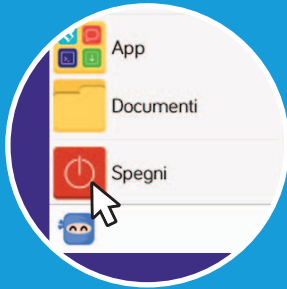

1. Per spegnere, clicca nel menu sul tasto **MICRONINJA** e scegli **SPEGNI**.
2. **STACCA LA SPINA** di MICRONINJA dalla presa di corrente.
3. Per riaccenderlo, **RIATTACCA LA SPINA** e accendi la TV: MICRONINJA si riaccenderà.



CONNESSIONE A INTERNET CON IL WIFI

1. Clicca sull'icona del **MONDO** nella barra in basso a destra.



2. Compare la schermata che mostra le connessioni disponibili: seleziona la rete che desideri e clicca su **SCEGLI**.



3. Per accedere inserisci la password e clicca su **CONNETTI**.






PUOI NAVIGARE IN INTERNET CON MICRONINJA ANCHE CON UN CAVO DI RETE

Connettilo al modem usando questo ingresso.





COME AGGIUNGERE ED ELIMINARE UN'APP


1. **CLICCA SULL'ICONA**  sulla tua scrivania: ti comparirà la schermata APP.
2. **CLICCA SU**  a destra del nome dell'applicazione per farla apparire sulla scrivania.
3. Per rimuoverla **CLICCA SU**  .



RIPRISTINARE MICRONINJA

In qualsiasi momento puoi riportare MICRONINJA alle condizioni originali di quando lo hai acceso per la prima volta.


Vai su **IMPOSTAZIONI** e seleziona **RIPRISTINA**: scegliendo questa opzione cancellerai tutti i dati che hai salvato sul tuo MICRONINJA ed eliminerai tutte le app che hai installato o aggiunto sulla scrivania.

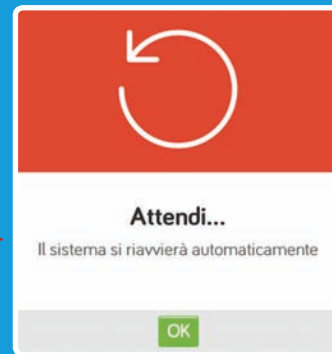

COME FUNZIONA IL MENU

Nel **MENU** sono raccolte tutte le applicazioni organizzate in:

1. **SISTEMA** per gestire le impostazioni del tuo MICRONINJA.
2. **INTERNET** le applicazioni per navigare in Internet, leggere la posta elettronica, collegarti a sistemi *cloud* e altro ancora.
3. **GIOCHI** per scoprire il lato divertente di MICRONINJA.
4. **CODING** tutti i giochi e le attività per imparare a programmare.
5. **STRUMENTI** per fare calcoli, scrivere un documento, vedere filmati e molto altro ancora.

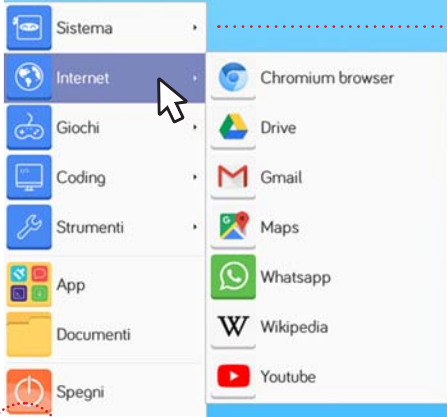

COME SI AGGIORNA MICRONINJA

AGGIORNARE MICRONINJA OS è molto importante: il sistema operativo è in costante evoluzione, per aggiungere nuove funzionalità e mantenerlo sempre sicuro. Puoi verificarlo guardando le icone del menu **IMPOSTAZIONI** come riprodotto di seguito:


1. AGGIORNAMENTI DISPONIBILI

Clicca sull'icona e MICRONINJA OS si occuperà di scaricarli e installarli.

2. DOWNLOAD IN CORSO

3. AGGIORNAMENTI INSTALLATI CON SUCCESSO

Il tuo MICRONINJA OS è pronto per essere usato!

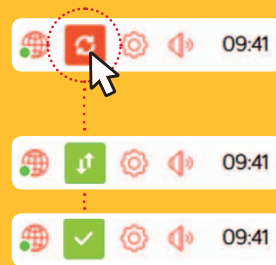



RIŞOLUZIONE DEI PROBLEMI PIÙ FREQUENTI

COME MAI LA MIA TASTIERA NON FUNZIONA?

Prova a spegnerla e riaccenderla (vedi pag. 4). Se ancora non funziona, spegni e riaccendi MICRONINJA, togliendo la corrente (vedi pag. 8). Prova infine a cambiare le batterie, nel caso fossero esaurite.

COME POSSO FARE LA @?

La tua tastiera *wireless* ti permette di attivare alcune funzionalità premendo alcuni tasti contemporaneamente: per fare la @ premi il tasto **ALT GR** (a destra dello spazio) e contemporaneamente il tasto @.

NON SENTO L'AUDIO, COME POSSO FARE?

Prova ad alzare il volume in MICRONINJA OS e della tua TV o monitor. Se non senti nulla, vuol dire che il tuo televisore o monitor probabilmente non hanno le casse per riprodurre suoni: collega delle cuffie o delle casse attraverso la presa *mini-jack* che trovi su MICRONINJA.

RIPRISTINARE MICRONINJA

Puoi sempre cancellare i dati e le attività svolte e riportare il tuo MICRONINJA allo stato originale: vai su **IMPOSTAZIONI** e seleziona **RIPRISTINA**.

LA TASTIERA DI MICRONINJA HA UN TOUCHPAD INTEGRATO

Usa il dito per muovere il puntatore del mouse e fai doppio tap per cliccare. Ricorda che sotto il touchpad hai sempre due tasti per fare clic, come in un normale mouse.

QUANDO FINISCI DI USARE MICRONINJA RICORDATI DI SPEGNERE LA TASTIERA

Se ti sembra che la tastiera non funzioni più, prova ad accenderla e spegnerla per ricollegarla al tuo MICRONINJA.

NON HAI TROVATO LE RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE?

Visita la sezione dedicata all'assistenza e al supporto su:
[HTTPS://WWW.MICRONINJA.ME/SUPPORTO](https://www.microninja.me/supporto)





WWW.MICRONINJA.ME

IL TUO CODICE MICRONINJA È:



Scuola Digitale

www.olivettiscuoladigitale.it